


01 / РАЗМЕРЫ ПРОЁМА

Самостоятельный замер проёма

Для предварительного расчёта стационарных перегородок, распашных и раздвижных дверей.


Подготовьте рулетку, уровень, карандаш и телефон. Выберите плоскость установки перегородки и выполняйте все замеры в ней.

Ширина

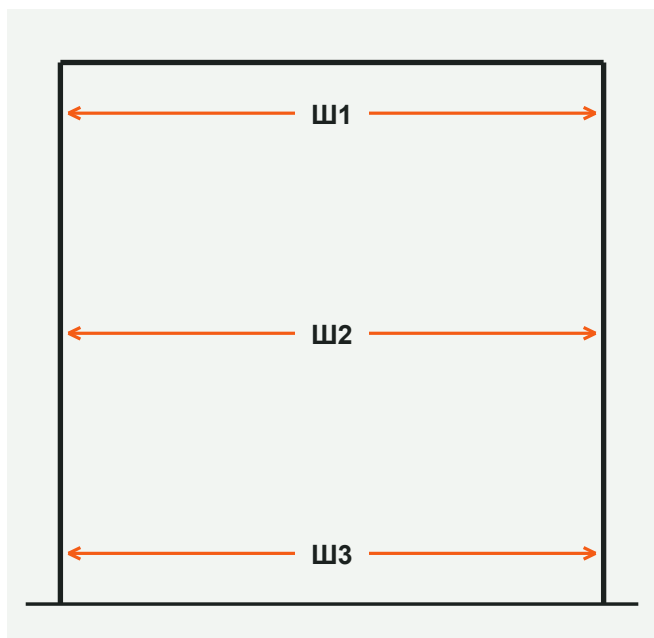

Сверху, посередине и снизу.
Рулетка расположена горизонтально.

Высота

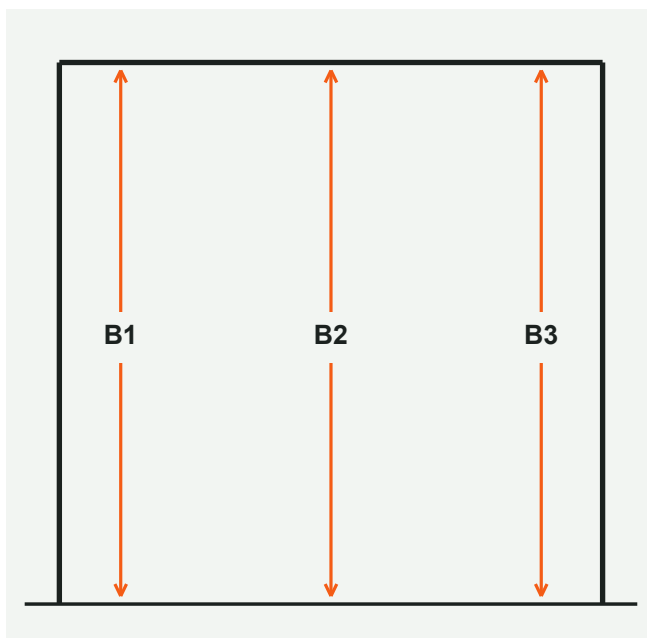

Слева, по центру и справа.
От уровня чистового пола до верха проёма.

Все значения записывайте в миллиметрах. Не округляйте, не усредняйте и не вычитайте монтажные зазоры. Размеры изделия определяет мастерская.


Для широкого или неровного проёма добавьте промежуточные точки. Если пол или отделка ещё не готовы, укажите будущую толщину покрытия и обязательно отметьте, что размеры предварительные.

02 / ГЕОМЕТРИЯ

Перекосы и глубина проёма


Одной ширины и высоты недостаточно: проверьте диагонали, поверхности и откосы.

Диагонали

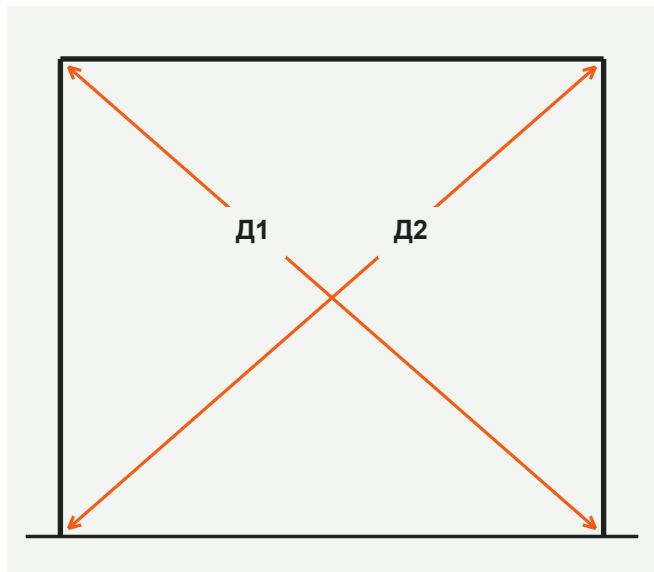

Измерьте обе диагонали между противоположными углами. Разница указывает на перекося; равные диагонали сами по себе не доказывают ровность проёма.

Глубина откоса

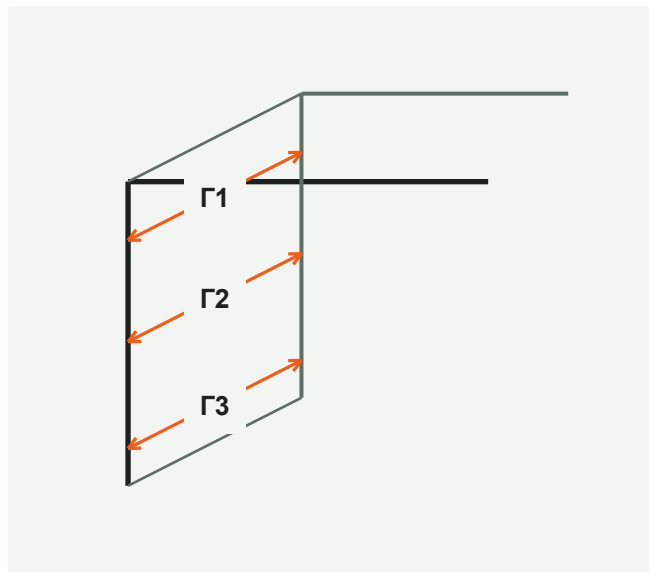

На каждом боковом откосе: сверху, посередине и снизу. На верхнем: слева, по центру и справа. Запишите все девять значений.

Вертикаль и горизонталь

Проверьте уровнем обе стены, пол и верх проёма. Отметьте уклон, выпуклости и впадины. Сфотографируйте уровень и проблемные места. Повторно проверьте ширину, высоту и диагонали.

Укажите место установки: по центру проёма, у края или со смещением. Порог, нишу, выступы и перепады отметьте на эскизе с размерами.


Минимальные размеры указывайте только справочно: они не заменяют полный замер и не являются размерами готовой перегородки.

03 / КРЕПЛЕНИЕ И ДВЕРИ

Подготовьте место установки


Материал основания и свободное пространство влияют на конструкцию и монтаж.

Пол и потолок

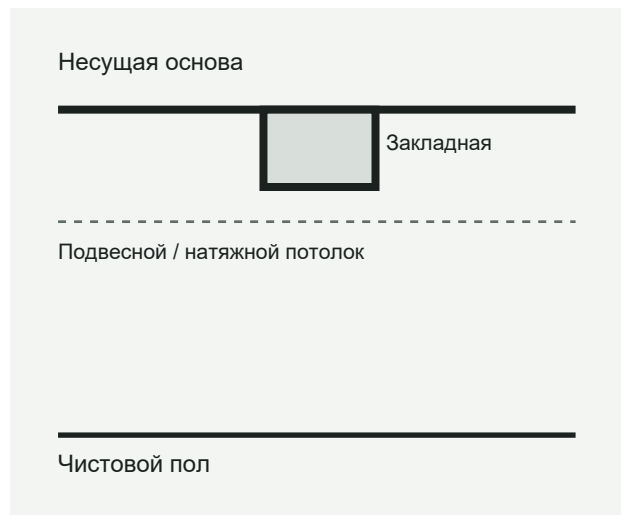

Сообщите материал стен и тип потолка. Уточните расположение и материал закладных. Высоту записывайте от чистового пола. Для подвесной системы согласуйте основу крепления трека: декоративный потолок не является несущим основанием.

Место для открывания

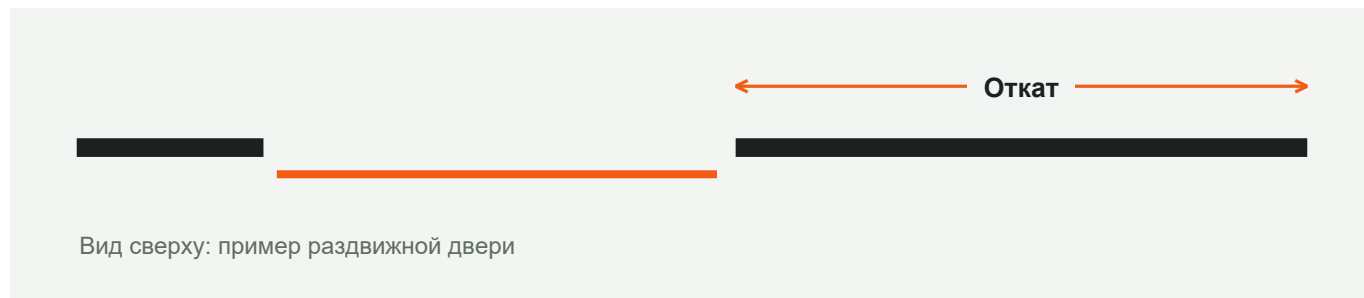

Для раздвижной двери измерьте свободный участок в сторону отката. Для распашной отметьте сторону открывания и препятствия в зоне движения створки.

Тёплый пол и скрытые коммуникации. Передайте схемы и фотографии проводки, труб и скрытых работ. Не ищите коммуникации сверлением и не выполняйте крепление самостоятельно.

На эскизе отметьте плинтусы, наличники, радиаторы, розетки, мебель и перепады пола. Если отделка или проём меняются после замера, размеры нужно проверить повторно.

04 / ФОТОГРАФИИ И ПОДГОТОВКА

Что отправить в мастерскую

Снимки дополняют размеры: общий вид показывает помещение, крупный план - примыкания.

01**Проём с обеих сторон**

Снимите весь проём прямо, без сильного наклона камеры. Не обрезайте пол и верхнюю часть.

02**Стены и примыкания**

Добавьте крупные планы откосов, углов, неровностей и возможных мест крепления.

03**Пол, потолок и закладные**

Покажите чистовой уровень пола, тип потолка, закладные. Приложите фото скрытых работ, если они есть.

04**Дверь и препятствия**

Покажите место отката или открывания, мебель, радиаторы, наличники и плинтусы.

Перед отправкой

Повторно проверьте все размеры. Заполните лист на следующей странице. Добавьте желаемый тип перегородки, способ открывания, адрес объекта и этап ремонта. Приложите эскиз или понравившийся пример, если он есть.

Данные самостоятельного замера нужны для предварительного расчёта. Перед изготовлением согласуйте окончательные размеры, чертёж, зазоры и схему крепления.

Обсудить замер

+7 968 682-40-55 / zakaz@artelad.art

05 / ЛИСТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Результаты замера

Один проём - один лист. Все размеры в миллиметрах; зазоры не вычитаем.

Объект / адрес: _____

Номер проёма: _____ Дата: _____

Параметр	Обозначение	Размер, мм
Ширина сверху	Ш1	
Ширина посередине	Ш2	
Ширина снизу	Ш3	
Высота слева	В1	
Высота по центру	В2	
Высота справа	В3	
Диагонали	Д1 / Д2	

Глубина левого откоса (3 точки): _____

Глубина правого откоса (3 точки): _____

Глубина верхнего откоса (3 точки): _____

Дополнительные замеры: _____

Стены / потолок / пол / закладные: _____

Этап ремонта / способ открывания: _____

Эскиз, неровности, препятствия и место установки



Перед отправкой проверьте размеры и приложите фотографии проёма с обеих сторон.